MOTOROLA

FOX1000

Telefone sem fio digital
da Motorola

Manual do Usuário

FOX1000.indd 1 30/7/2009 15:31:49

Informações Gerais

Para seu controle, mantenha a nota fiscal de venda original do produto guardada.
Para obter assistência técnica do seu produto em garantia, você terá que apresentar esta nota.

Para informações adicionais ou dúvidas, disque para
0800-773-1244
4002-1244 (Regiões Metropolitanas)
ou visite
www.motorola.com

Produzido, distribuído ou vendido por MDX Electronics LLC. Empresa oficialmente licenciada para este produto. MOTOROLA, o logo estilizado M, e outras marcas registradas da Motorola são de propriedade da Motorola, Inc. e usados sob licença da Motorola, Inc. MOTOROLA e o logo estilizado M estão registrados no US Patent & Trademark Office. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © Motorola, Inc. 2009. Todos os direitos reservados.

Nota:
A AXT Telecomunicações Ltda., representa a MDX Electronics LLC. no Brasil

Todas as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

FOX1000.indd 3 30/7/2009 15:31:49

Precauções

Observe as seguintes orientações ao posicionar, instalar, conectar e operar o telefone:

- Posicione a base do aparelho em uma superfície estável, não deslizante.
- O cabo telefônico deve estar estendido de tal forma que evite acidentes!
- Não posicione o monofone e/ou a base do aparelho perto de fontes de calor.
- Não exponha o telefone diretamente à luz solar.
- Não o coloque próximo de equipamentos elétricos.
- Proteja o telefone contra poeira, umidade, líquidos e vapores corrosivos.
- Limpe o aparelho utilizando somente um pano macio e úmido.
- Para fazer a conexão dos cabos de linha e força, utilize somente os conectores apropriados
- Para conexão, utilize somente o equipamento fornecido.
- Utilize somente a fonte de alimentação elétrica fornecida.
- As últimas descobertas científicas demonstram que os dispositivos médicos podem sofrer interferências devido ao uso de determinados telefones portáteis (DECT). Portanto, esteja atento às instruções adequadas para o uso de telefones portáteis em instalações médicas.

Nunca:

- Abra o telefone!
- Toque nos fios internos com objetos pontiagudos ou metálicos!
- Carregue a base do telefone pelo cabo telefônico ou de força!
- Utilize o telefone em ambientes com umidade (ex.: banheiro) ou em áreas com perigo de explosão.

FOX1000.indd 4 30/7/2009 15:31:49

Índice

Informações gerais..... 03
Precauções..... 04
Introdução..... 06
Instalação do telefone..... 07
Conexões da base..... 08
Funcionamento do monofone..... 10
Ícones, teclas, display..... 12
Usando o seu telefone..... 16
Configuração da base..... 22
Configuração do monofone..... 24
Apêndice..... 32
Solução de problemas..... 34
Termos e condições de garantia..... 38
Dados técnicos..... 40
Identificação do usuário..... 41
Certificação ANATEL..... 43

FOX1000.indd 5 30/7/2009 15:31:49

Introdução

Bem vindo.

Parabéns pelo seu FOX1000.

Este telefone sem fio foi projetado para funcionar em linhas telefônicas ou PABX. Com design avançado, ele foi projetado com a mais moderna tecnologia digital, trazendo até você qualidade de voz, alcance e simplicidade.
O aparelho possui identificador de chamadas que armazena as ligações recebidas.*
Reserve um tempo para ler e entender este manual, assim você pode começar a usufruir das conveniências e recursos que o produto tem a oferecer.

Esperamos que você aproveite ao máximo seu FOX1000 da Motorola.

* O serviço de identificação de chamadas deve ser contratado junto à sua operadora local. Verifique os custos e disponibilidade para sua região.

FOX1000.indd 6 30/7/2009 15:31:49

Instalação do telefone

Conteúdo da embalagem e localização.

A embalagem contém os seguintes itens:

- 1 Monofone;
- 1 Base do telefone;
- 1 Fonte de alimentação de Energia;
- 1 Cabo de linha telefônica;
- 2 Baterias;
- 1 Manual do usuário

Localização

Para obter a melhor recepção possível, recomendamos que o telefone seja posicionado em um ponto central de sua casa, próximo ao local onde será utilizado. Não posicione o telefone atrás de portas de aço.

O alcance máximo entre a base do telefone e o monofone depende das condições ao redor, bem como dos fatores espaciais e estruturais de sua casa e em algumas situações o alcance pode ser reduzido. O alcance interno é normalmente menor do que o externo. Conforme sua localização, a emissão de radiofrequência pode afetar a operação e alcance do telefone. Nestes casos, a qualidade de transmissão poderá ser ruim, que se caracteriza com uma incidência crescente de pequenas interrupções na transmissão. A qualidade de transmissão normal, por sua vez, poderá ser restabelecida simplesmente movendo-se alguns passos em direção a base. Quando estiver fora do alcance, a conexão da chamada será interrompida, exceto ao retornar para um ponto mais próximo da base em dez segundos

Para evitar interferências de sinal provocadas por outros equipamentos eletrônicos, recomendamos que a base do telefone e o monofone estejam situados o mais distante possível (mínimo de 1 metro) de outros equipamentos eletrônicos.

Os usuários de aparelho auditivo devem estar cientes de que o uso de telefones móveis pode interferir no sistema. Se esta interferência for muito forte, pode provocar sons desagradáveis.

FOX1000.indd 7 30/7/2009 15:31:49

Conexões da base

Antes de começar a usar o telefone, você deve encaixar o plugue do cabo telefônico e o cabo da fonte de alimentação na base.

Deve-se utilizar somente a fonte de alimentação fornecida como telefone!

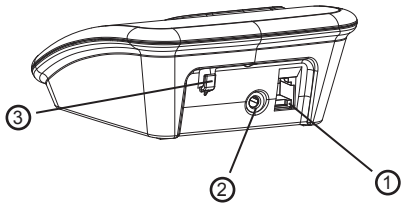

① **Cabo telefônico**

Conecte o plugue no conector marcado com o símbolo de um telefone.

② **Fonte de alimentação**

Conecte o plugue no conector marcado com o símbolo da fonte.

③ Passe o cabo da fonte de alimentação na canaleta correspondente na base do aparelho

Em seguida, insira a fonte de alimentação na tomada da parede.
O telefone não irá funcionar se o plugue do telefone ou a fonte de alimentação não estiverem bem conectados.

FOX1000.indd 8 30/7/2009 15:31:50

Além disso, carregue primeiro a bateria antes de conectar a linha telefônica.
O aparelho irá funcionar somente se a bateria estiver completamente carregada.

Residências ou escritórios com Internet em Banda Larga (ADSL):

Certifique-se de que o micro filtro ADSL esteja instalado na mesma tomada de linha do seu telefone sem fio.
Caso não exista, solicite-o para sua Operadora de telefonia.

FOX1000.indd 9 30/7/2009 15:31:50

Funcionamento do monofone

O monofone estará pronto para fazer ou receber chamadas somente após a primeira carga de 16 horas.

Instalação das baterias recarregáveis:
A parte inferior do monofone contém um compartimento de baterias para duas baterias do tipo AAA recarregáveis.

Remoção da tampa do compartimento de baterias:
Deslize a tampa do compartimento de baterias para baixo (cerca de 3 mm) e levante-a.

Instalação das duas baterias (observe a polaridade):
Coloque as duas baterias no compartimento de baterias. Verifique que a polaridade esteja correta. Certifique-se de inserir as baterias de forma que a extremidade plana da bateria (o pólo negativo) conecte-se aos contatos da mola. O monofone não funcionará se as baterias estiverem inseridas incorretamente. A colocação incorreta pode causar dano ao aparelho. Recoloque a tampa do compartimento, posicionando-a cerca de 3 mm de distância e deslize-a para cima até ouvir o som de clique.

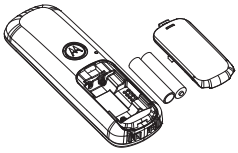

Carga das baterias

ATENÇÃO:
As baterias não estão carregadas. Para carregar, posicione o monofone na base do aparelho já conectado à fonte de energia elétrica conforme descrito anteriormente. O ícone luminoso da bateria no monofone sinaliza o procedimento de carregamento. As baterias levam cerca de 16 horas para concluir o carregamento total.

Após esse período, conecte o plugue na tomada telefônica. Agora, o telefone está pronto para ser utilizado.

FOX1000.indd 10 30/7/2009 15:31:50

ATENÇÃO:

Use somente baterias originais recarregáveis de NiMH. Nunca utilize baterias descartáveis/baterias comuns.

Você pode repor o monofone na base depois de cada utilização. A carga é controlada eletronicamente para assegurar o carregamento ideal das baterias nos diferentes estágios. Evite remover as baterias do monofone sem motivo, pois a remoção desnecessária afeta o ciclo de carregamento ideal.

A vida útil das baterias pode ser estendida, utilizando completamente a carga e recarregando-as totalmente, em seguida.

Se o estado de carregamento da bateria tiver atingido o seu limite mínimo, o ícone da bateria pisca no display e um sinal de advertência é ouvido. Você ainda dispõe de 10 minutos de tempo de conversação.

O tempo de duração da carga da bateria em uso ou em repouso é apenas estimativo e depende da intensidade do sinal de comunicação, das funcionalidades utilizadas, a idade e condições da bateria, das práticas de recarga, da temperatura à qual a bateria é exposta, além de muitos outros fatores. Também observe que o tempo de utilização para fala ou outro tipo de operação irá afetar o tempo de repouso, assim como o tempo em repouso (com o equipamento ligado) irá afetar o tempo disponível para utilização.

FOX1000.indd 11 30/7/2009 15:31:50

Ícones, teclas, display

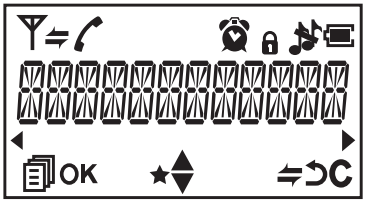

ÍCONES

Seta para cima/para baixo: mover as opções do menu.

O ícone permanece aceso se existir uma conexão com a base. O ícone pisca indicando que o monofone está perto do limite de alcance da base.

Quando presente ao lado do ícone indica que uma chamada interna esta em curso.
Pisca quando esta recebendo uma chamada interna.

Indica que uma chamada externa esta em curso.

Indica que a campainha está desligada.

FOX1000.indd 12 30/7/2009 15:31:50

Quando presente, indica que o despertador está programado. Pisca quando o despertador estiver soando.

Indica que o teclado está bloqueado.

Indica bateria totalmente carregada. Pisca quando esta sendo efetuada a carga inicial.

Indica que a bateria necessita de recarga. Pisca quando um baixo nível de carga da bateria é detectado.

Indica que há mais caracteres à esquerda do texto que está no display.

Indica que há mais caracteres à direita do texto que está no display.

Selecione para verificar as opções de Menu.

OK Selecione para confirmar a opção.

Selecione para fazer uma chamada externa.

Selecione para voltar um nível no menu ou cancelar uma ação.

C Selecione para apagar um caractere ou parar o despertador. Quando em conversação, selecione para ativar ou desativar o microfone (função mudo).

FOX1000.indd 13 30/7/2009 15:31:51

Teclas

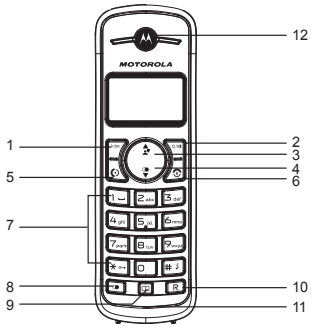

1. Tecla multifunção esquerda (Menu/OK)
Em repouso: pressione para acessar o Menu principal
No modo sub-menu: Pressione para confirmar a seleção
Durante uma chamada: Pressione para acessar a agenda / Lista de rediscagem / Lista de chamada ou efetuar uma chamada interna
2. Tecla multifunção direita (Apagar/Voltar/Mudo/Intercom)
No menu principal: Pressione para voltar o display ao repouso
No modo sub-menu: Pressione para voltar ao nível anterior
No modo sub-menu: Pressione e segure para voltar o display ao repouso
No modo edição / modo de pré-discagem: Pressione para apagar um caractere / digito
No modo edição / modo de pré-discagem: Pressione e segure para apagar todos os caracteres / dígitos
Durante uma chamada: Pressione para ativar e desativar a função “Mudo”
Em repouso: Pressione para efetuar uma chamada interna
3. Seta para cima
Em repouso: Pressione para acessar a lista de chamadas identificadas
No menu principal: Pressione para ir para um item acima
Na agenda / lista de rediscagem / lista de chamadas identificadas: pressione para selecionar itens acima
Durante uma chamada: Pressione para aumentar o volume de recepção
Quando o telefone estiver tocando: Pressione para aumentar o nível da campainha

FOX1000.indd 14 30/7/2009 15:31:51

4. Seta para baixo
Em repouso: Pressione para acessar a lista de rediscagem
No menu principal: Pressione para ir para um item abaixo
Na agenda / lista de rediscagem / lista de chamadas identificadas: pressione para selecionar itens abaixo
Durante uma chamada: Pressione para diminuir o volume de recepção
Quando o telefone estiver tocando: pressione para diminuir o nível da campainha
5. Falar
Em repouso / modo de pré-discagem: Pressione para fazer uma chamada
Na lista de rediscagem / Lista de chamadas identificadas / Agenda: Pressione para fazer uma chamada para o número selecionado
Quando o telefone estiver tocando: Pressione para atender a chamada
6. Desligar
Durante uma chamada: Pressione para encerrar a chamada
No menu principal / Modo de edição: Pressione para voltar o display ao estado de repouso
Em repouso: Pressione e segure para desligar o monofone
Em repouso: (Quando o monofone estiver desligado) Pressione para ligar o monofone
7. Teclado alfanumérico, * (Asterisco), # (Jogo da velha)
Pressione para inserir dígitos e os caracteres / * / #
Tecla # (Jogo da velha)
Em repouso: Pressione e segure **# (Jogo da velha)** para desligar a campainha.
Pressione novamente para ligar a campainha
Tecla * (asterisco)
Em repouso: Pressione e segure * para travar ou destravar o teclado
Durante uma chamada (se o telefone estiver no modo Pulso), pressione * para entrar temporariamente no modo TOM
Tecla 0 (zero)
Em pré-discagem ou no modo de edição de número: pressione e segure para adicionar uma pausa
8. Lista de rediscagem
Em repouso: Pressione para acessar a lista de rediscagem
9. Agenda
Em repouso: Pressione para acessar a agenda
10. FLASH
Em pré-discagem: Pressione para inserir um “Flash”
Durante uma chamada: Pressione para enviar um “Flash”
11. Microfone
12. Cápsula receptora

FOX1000.indd 15 30/7/2009 15:31:51

Usando o seu telefone

Fazendo uma chamada

Pré-discagem
Entre com o número de telefone com quem deseja falar e pressione para discar o número. Se precisar corrigir o número, antes de discar, pressione C/⊗.

Discagem direta
Pressione para obter o tom de discar e digite o número do telefone com quem deseja falar.

Chamada a partir da Agenda
Pressione 🕮 para acessar a agenda, pressione ▲/▼ para selecionar o número desejado e pressione para discar o número.

Chamada a partir da lista de chamadas identificadas
Pressione 👤? para acessar a lista de chamadas identificadas e pressione ▲/▼ para selecionar o número desejado. Pressione para discar para o número selecionado.

Duração da chamada
Seu monofone mede automaticamente a duração de cada chamada. O tempo de conversação ira aparecer no display poucos segundos após o término da chamada. Será mostrada no formato hora, minuto e segundo (HH:MM:SS).

Atendendo uma chamada

Se o monofone não estiver na base:
Quando o telefone tocar, pressione para atender a chamada.
Se o monofone estiver na base e se o AUTO ATENDIMENTO estiver programada:
Quando o telefone tocar, pegue o monofone para atender automaticamente a chamada.

Terminando uma chamada

Quando terminar a conversação, pressione OU recoloque o monofone na base para finalizar a chamada.

FOX1000.indd 16 30/7/2009 15:31:51

Função Mudo

Se você não deseja que a pessoa que recebeu o seu telefonema ouça o que você está falando, é possível silenciar temporariamente o microfone.
Durante uma chamada pressione C/⊗
No display do monofone irá aparecer "**MUDO**"
A pessoa que recebeu a chamada não pode ouvi-lo. Você pode conversar com outros na mesma sala.
Para liberar o microfone, repita o procedimento.

Desligando a campainha

Em repouso, pressione e segure a tecla # para desligar a campainha. O ícone irá aparecer no display. Para ligar a campainha novamente, repita o procedimento.

Bloqueando o teclado

Em repouso, pressione e segure * para bloquear o teclado. O ícone irá aparecer no display. Para desbloquear o teclado, repita o procedimento.

Rediscagem

Você poderá rediscar os últimos 5 números chamados. Se o número chamado estiver armazenado na agenda, irá aparecer o nome ao invés do número.

Chamada a partir da lista de rediscagem
Pressione para acessar a lista de rediscagem. Pressione ▲/▼ para selecionar o número desejado. Pressione para discar o número selecionado.

Armazenando um número da lista de rediscagem na agenda
Em repouso, pressione para acessar a lista de rediscagem.
Pressione ▲/▼ para selecionar o número desejado
Pressione e ▲/▼ para selecionar "**ADIC AGENDA**".
Pressione <**OK**> para digitar o nome.
Pressione <**OK**> para editar o número (se necessário) para ser armazenado na Agenda.
Pressione <**OK**> para selecionar um toque diferenciado.
Pressione ▲/▼ para verificar a lista de toques. O toque irá ser reproduzido para auxiliar na escolha.
Pressione <**OK**> para confirmar.

FOX1000.indd 17 30/7/2009 15:31:52

Apagando um número da lista de Rediscagem
Em repouso, pressione ◔ para acessar a lista de rediscagem
Pressione ▲/▼ para selecionar o número desejado
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar "**APAGAR**"
Pressione <**OK**> para confirmar.

Apagando toda a lista de rediscagem
Em repouso, pressione ▼ para acessar a lista de rediscagem
Pressione ▲/▼ para selecionar o número desejado
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar "**APAGAR TUDO**"
Pressione <**OK**> para confirmar.

NOTA:
Para correção de letra ou números pressione ▲/▼ para mover o cursor.
Pressione <**C**> para apagar

Lista de Chamadas Identificadas

Se você contratou junto a sua operadora de telefonia local o serviço de identificação de chamadas DTMF, as chamadas serão armazenadas para consulta posterior. Esta lista pode manter até 10 entradas não atendidas com informação de data e hora. Se a lista estiver cheia, a entrada mais antiga é excluída e a mais nova é posicionada em primeiro lugar na lista. Com o monofone em repouso, as chamadas serão exibidas na Lista de Chamadas. Se o número estiver na agenda o nome será exibido.

Verificando a lista de chamadas identificadas
Pressione ▲ para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar "**LISTA CHAM**".
Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.

Armazenando uma chamada identificada na Agenda
Pressione ▲ para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar "**LISTA CHAM**".
Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar "**ADIC AGENDA**"
Pressione <**OK**> para digitar o nome.
Pressione <**OK**> e o número selecionado será mostrado.
Edite o número, se necessário.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar um toque diferenciado.
Pressione <**OK**> para confirmar.

FOX1000.indd 18 30/7/2009 15:31:53

Apagando uma das chamadas identificadas
Pressione ▲ para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione e ▲/▼ para selecionar "**LISTA CHAM**"
Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.
Pressione e ▲/▼ para selecionar "**APAGAR**".
Pressione <**OK**> para confirmar.

Apagando todas as chamadas identificadas
Pressione ▲ para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione e ▲/▼ para selecionar "**LISTA CHAM**"
Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.
Pressione e ▲/▼ para selecionar "**APAGAR TUDO**"
Pressione <**OK**> para aceitar
Pressione <**OK**> para confirmar

Ver detalhes da lista de chamadas identificadas
Pressione ▲ para acessar a lista de chamadas identificadas ou pressione e ▲/▼ para selecionar "**LISTA CHAM**"
Pressione e ▲/▼ para selecionar o registro desejado.
Pressione e ▲/▼ para selecionar "**DETALHES**"
Pressione <**OK**> para confirmar e a data e hora do registro selecionado será mostrada

Problemas e falhas na identificação de chamadas

Nossos aparelhos seguem rigorosamente as especificações da ANATEL, para telefones sem fio para a correta identificação das chamadas (resolução ANATEL #473). No entanto, algumas condições adversas da linha telefônica, como as relacionadas abaixo, impossibilitam o funcionamento do serviço de identificação de chamadas em seu aparelho:

1. Se a tomada de conexão de linha telefônica da sua casa estiver oxidada ou com mau contato:
   Peça a um técnico que limpe os contatos metálicos, retirando a oxidação e refaça as conexões da tomada de linha.
2. A linha telefônica apresenta ruídos (imperceptíveis ao ouvido humano) que impedem o funcionamento da identificação de chamadas, ocasionada pelas condições externas dos cabos de linha da sua operadora de telefonia:

FOX1000.indd 19 30/7/2009 15:31:53

Peça que sua operadora faça uma visita de verificação.

3. Residências ou escritórios com Internet em Banda Larga (ADSL):
   Certifique-se de que o micro filtro ADSL esteja instalado na mesma tomada de linha do seu telefone sem fio.
   Caso não exista, solicite-o para sua Operadora de telefonia.
4. O serviço de Identificação de Chamadas ainda não foi ativado pela sua Operadora de telefonia:
   Confirme a contratação do serviço e aguarde que, em até 48 horas, será ativado.

Agenda

Você pode armazenar na agenda os números e nomes de sua preferência mais utilizados de forma que não precise discar todo o número do telefone. O monofone oferece uma agenda para até 20 números (máximo de 20 dígitos) e nomes (máximo de 12 caracteres). Você também poderá selecionar diferentes toques para os números armazenados. Os registros serão armazenados em ordem alfabética.

Adicionando um novo registro na Agenda
Pressione 🕮 para acessar a agenda,
ou
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar "**AGENDA**" e pressione <**OK**>
Pressione 🗐 para selecionar "**ADICIONAR**".
Pressione <**OK**> para digitar o nome.
Pressione <**OK**> para digitar o número.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar o toque de campainha diferenciada para seu novo registro da agenda.
Pressione <**OK**> para armazenar.

Verificar um registro na Agenda
Pressione 🕮 para acessar a agenda
Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar "**VISUALIZAR**".
Pressione <**OK**> / ▲/▼ para verificar o nome, número e toque de campainha armazenados na agenda.

FOX1000.indd 20 30/7/2009 15:31:54

Editando um registro da Agenda
Pressione 🕮 para acessar a agenda
Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado.
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **EDITAR**.
Pressione <**OK**>. O conteúdo do registro selecionado será exibido.
Edite o nome e Pressione <**OK**>.
Edite o número e Pressione <**OK**>
Selecione o toque e Pressione <**OK**> para confirmar.

Apagando um registro da Agenda
Pressione 🕮 para acessar a Agenda.
Pressione ▲/▼ para selecionar o registro desejado
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **APAGAR**
Pressione <**OK**> para confirmar.

Apagando todos os registros da Agenda
Pressione 🕮 para acessar a Agenda.
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **APAGAR TUDO**.
Pressione <**OK**> para aceitar.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Verificando a capacidade de sua Agenda
Você poderá verificar quantos registros a sua agenda possui e quantos ainda estão disponíveis para serem utilizados.
Pressione 🕮 para acessar a Agenda.
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **STATUS AGEND**.
Pressione <**OK**> para confirmar.

FOX1000.indd 21 30/7/2009 15:31:55

Configuração da base

Mudando o Modo de Discagem
Pressione ▤ e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **MODO DISCAG**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **TOM** ou **PULSO**.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando o Tempo de Flash
Pressione ▤ e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **TEMPO FLASH**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar o tempo de Flash desejado (**CURTO (100ms)**, **MÉDIO (270ms)**, **LONGO (600ms)**).
Pressione <**OK**> para confirmar.

Mudando o código PIN
A senha de acesso (PIN) é um número secreto de 4 dígitos, cuja finalidade é proteger a base do telefone e o monofone contra o uso sem autorização.
O número PIN é solicitado para fazer as configurações do sistema da base.
O código PIN configurado de fábrica é 0000.
Pressione ▤ e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **MUDAR PIN**
Pressione <**OK**> e será solicitado que entre com o código PIN.
Digite o código PIN atual.
Pressione <**OK**> e digite o novo código PIN.
Pressione <**OK**> e digite novamente o novo código PIN.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Não esqueça o novo código PIN. Sem ele, não será possível alterar algumas programações da base e adicionar ramais adicionais.

Cancelando o registro de um monofone
Pressione ▤ e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CANCEL MONOF**
Pressione <**OK**> e será solicitado que entre com o PIN de 4 dígitos.
Entre com o PIN (configurado de fabrica como 0000).
Pressione <**OK**> e irá aparecer a lista dos monofones registrados na base.

FOX1000.indd 22 30/7/2009 15:31:55

Pressione ▲/▼ para selecionar o monofone que você deseja cancelar o registro.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Nota:
Você não poderá cancelar o registro do monofone que estiver usando para fazer este procedimento.

Configurando o Código de Área
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CODIGO AREA**.
Pressione <**OK**> e entre com o código de área (2 dígitos).
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando o Código de Operadora
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **CONF BASE**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CODIGO OPERADOR**.
Pressione <**OK**> e entre com o código da operadora. (2 dígitos)
Pressione <**OK**> para confirmar.

FOX1000.indd 23 30/7/2009 15:31:55

Configuração do monofone

Configuração do Alarme (Despertador)
Você poderá utilizar o telefone como despertador. Quando o alarme estiver programado, aparecerá no display o ícone . Quando chegar o horário pré determinado no display irá aparecer o ícone . "**ALARME LIG**" ficará piscando e o toque selecionado para o alarme irá tocar durante 45 segundos. Para desligar o alarme, você pode pressionar qualquer tecla no monofone. Se a função "**SONECA**" estiver ativada, o alarme irá tocar novamente após 7 minutos. Para desligar a função "**SONECA**", você deve pressionar e segurar a tecla .

Ligando o Alarme
Pressione e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **ALARME**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **LIGAR/DESLIGAR**.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando o horário do alarme
Pressione e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **ALARME**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **LIGAR/DESLIGAR**.
Pressione <**OK**> para confirmar.
Entre com o horário do alarme
Pressione <**OK**> para configurar a função **SONECA**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **LIGAR/DESLIGAR**.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Nota:
a. Quando soar o alarme você poderá desativar mesmo que o teclado esteja bloqueado.
b. O volume do alarme será o mesmo configurado para a campainha do monofone. Se a campainha do monofone estiver programada como desligada, o alarme irá soar com o nível de volume 1.
c. Se chegar a hora de soar o alarme e o telefone estiver sendo usado em uma chamada interna ou externa, o ícone e a mensagem "**ALARME LIG**" irão piscar no display e você ouvirá um tom de alerta, indicando que o alarme foi disparado. Para desativar o tom de aviso, pressione qualquer tecla ou pressione e segure para desativar o alarme.
Se chegar a hora de soar o alarme e o telefone estiver recebendo toque de campainha (chamada de entrada) ou localizando o telefone (tecla **PAGE**), o alarme não irá soar, porém, se a função **SONECA** estiver habilitada, o alarme irá tocar novamente após sete minutos.

FOX1000.indd 24 30/7/2009 15:31:56

Configuração da campainha

Configurando o toque de campainha para chamadas internas
Pressione ▣ e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CONF CAMP**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CAMP INT**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar o toque de campainha desejado (5 toques estão disponíveis para escolha).
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando o toque de campainha para chamadas externas
Pressione ▣ e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CONF CAMP**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CAMP EXT**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar o toque de campainha desejado (5 toques estão disponíveis para escolha).
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando o volume da campainha
Pressione ▣ e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CONF CAMP**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **VOLUME CAMP**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar o volume desejado (um total de 6 volumes estão disponíveis incluindo **CAMP DESL**).
Se **CAMP DESL** for selecionado, o ícone ♪ será mostrado no display.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando Tons

Um bip será emitido toda vez que você pressionar qualquer tecla do monofone. Você poderá ativar ou desativar este tom. Você poderá também ativar ou desativar os tons de alerta de bateria baixa e fora de alcance

Configurando tom de teclas
Pressione ▣ e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.

FOX1000.indd 25 30/7/2009 15:31:56

Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG TOM**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **TOM TECLA**
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para ligar ou desligar este tom.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando tom de alerta de bateria baixa
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG TOM**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **TOM BATERIA**
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para ligar ou desligar este tom.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando tom de alerta de fora de alcance
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CONFIG TOM**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **FORA ALCANCE**
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para ligar ou desligar este tom.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando o Idioma do monofone
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **IDIOMA**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar o idioma desejado.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Renomeando o monofone
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **RENOM MONOF**.
Pressione <**OK**> e digite o nome para seu monofone.
Pressione <**OK**> para confirmar.

FOX1000.indd 26 30/7/2009 15:31:57

Configurando o display do monofone

Você poderá escolher se o display exibe o nome ou a hora quando estiver em repouso.
Pressione ▤ e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **DISP MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **NOME MONOF** ou **HORA**.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configurando o auto atendimento

Se o auto atendimento estiver ativado você poderá atender uma chamada automaticamente quando retirar o monofone da base, sem a necessidade de pressionar qualquer tecla.
Pressione ▤ e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **ATEND AUTO**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para ativar ou desativar a funcionalidade de auto atendimento.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Configuração de data e hora

Mudando o formato de apresentação da data
Pressione ▤ e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **DATA & HORA**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **FORMATO DATA**.
Pressione ▲/▼ para selecionar o formato de data desejado (**DD-MM-AA ou MM-DD**-AA).
Pressione <**OK**> para confirmar.

Mudando o formato de apresentação da hora
Pressione ▤ e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **DATA & HORA**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **FORMATO HORA**.
Pressione ▲/▼ para selecionar o formato de hora desejado (12 HR ou 24 HR).

FOX1000.indd 27 30/7/2009 15:31:57

Pressione <**OK**> para confirmar.

Ajustando a hora
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **DATA & HORA**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CONF HORA**.
Pressione <**OK**> para entrar com a informação de hora.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Ajustando a Data
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **DATA & HORA**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **CONF DATA**.
Pressione <**OK**> para entrar com a informação de data.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Retornando a configuração padrão
Você poderá retornar o seu monofone a configuração de fábrica. Com este procedimento todos seu ajustes pessoais e a lista de chamadas identificadas serão apagados. A agenda não será afetada por este procedimento
Pressione 🗐 e ▲/▼ para selecionar **PADRÃO**.
Pressione <**OK**> e será solicitado que entre com o PIN
Digite o PIN do sistema (4-dígitos).
Pressione <**OK**> para aceitar
Pressione <**OK**> para confirmar

FOX1000.indd 28 30/7/2009 15:31:58

Registrando um novo monofone

Na base poderão ser registrados até 5 monofones

Na Base
Pressione e segure a tecla <**PAGE**> por aproximadamente 5 segundos para a base entrar no modo de registro.

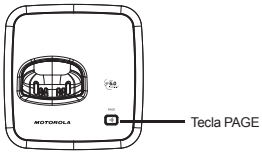

No Monofone
Pressione 📋 e ▲/▼ para selecionar **REGISTRO**.
Pressione <**OK**> para confirmar.
Utilizando a setas ▲/▼ selecione a base em que será registrado o monofone.

OBS: Se possuir uma só base, selecione BASE 1, se for registrar em outra base selecione BASE 2 (o ramal poderá ser registrado em até quatro bases diferentes).

Pressione <**OK**> e será solicitado que entre com o PIN.
Entre com o PIN (0000 configurado de fábrica).
Pressione <**OK**> para confirmar.

Aguarde alguns segundos até que o registro seja efetuado.
Se o registro foi feito com sucesso, você ouvirá um tom de confirmação e o ícone da antena irá parar de piscar.
Ao monofone registrado será atribuído automaticamente o próximo número disponível. Este número é apresentado no display do monofone quando está em repouso.
Se não houve sucesso no registro do monofone, o ícone da antena ficará piscando, neste caso repita o procedimento de registro.

FOX1000.indd 29 30/7/2009 15:31:58

Selecionando a Base

Se o seu ramal estiver registrado em outras bases, você poderá selecionar a base em que o ramal deverá efetuar a chamada, seguindo o seguinte procedimento:
Pressione e ▲/▼ para selecionar **CONF MONOF**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar **SELEC BASE**.
Pressione <**OK**> e ▲/▼ para selecionar a base desejada.
Pressione <**OK**> para confirmar.

Chamada interna, Transferência de chamada e Conferência.

Estas facilidades só estarão disponíveis quando houver no mínimo dois monofones registrados na mesma base. Desta forma será possível fazer uma chamada interna, transferir uma chamada externa para outro ramal e fazer uma conferência.

Fazendo uma chamada interna
Com o monofone no estado de repouso, pressione e o número dos monofones registrados irão aparecer no display.
Tecle o número do monofone desejado para efetuar uma chamada interna
No monofone chamado pressione para atender a chamada interna.

Nota:
Se na base estão registrados apenas dois monofones, ao pressionar a tecla o segundo monofone será chamado imediatamente.

Chamando todos dos monofones
Com o monofone no estado de repouso, pressione e o número dos monofones registrados irão aparecer no display.
Pressione a <**Tecla 9**> para chamar todos os monofones registrados na base.

FOX1000.indd 30 30/7/2009 15:31:59

Transferindo uma chamada externa para outro monofone

Durante uma chamada externa:
Pressione e ▲/▼ para selecionar **INTERCOM**.
Pressione <**OK**> e digite o numero do ramal desejado.
A chamada externa ficará retida automaticamente e o monofone chamado irá tocar.
No monofone chamado pressione para atender a chamada interna.
No monofone chamador pressione ou coloque o monofone na base para transferir a chamada para o outro monofone.

Fazendo uma conferência
A funcionalidade de conferência permite que uma chamada seja compatilhada com dois ramais da mesma base.

Durante uma chamada externa:
Pressione e ▲/▼ para selecionar **INTERCOM**.
Press <**OK**> e digite o numero do ramal desejado.
A chamada externa ficará retida automaticamente e o monofone chamado irá tocar.
No monofone chamado pressione para atender a chamada interna.

No monofone chamador, pressione e segure a tecla * para estabelecer a chamada em conferência. No display do monofone irá aparecer "**CONFERENCIA**".
Se um dos ramais desligar, o outro ficará com a chamada externa.

Operação em um PABX

Se o telefone estiver conectado a um sistema telefônico PABX, você precisa digitar 0 ou 9 para obter uma linha antes de fazer uma chamada.
Verifique o manual do usuário do PABX.

Se você quiser utilizar seu telefone em um PABX, é necessário verificar se os tempos de Flash são compatíveis. Para ajustar o tempo de Flash, consulte a função "**TEMPO FLASH**".

FOX1000.indd 31 30/7/2009 15:31:59

Apêndice

Precauções importantes referentes à bateria

1. Utilize somente baterias NiMH (Níquel Metal Hidreto)!
   Os períodos de operação para os monofones são aplicáveis somente com a carga da bateria padrão (500 mAh). Consulte as Especificações Técnicas neste manual. Duas baterias NiMH do tipo AAA (microcélulas) acompanham o monofone. O uso de outros tipos de baterias ou baterias não recarregáveis/comuns pode ser perigoso. Estas baterias podem causar interferência e/ou danos ao aparelho e não podemos nos responsabilizar pelo dano causado como resultado de uso inadequado.
2. As baterias irão aquecer quando estiverem carregando. Trata-se de um procedimento normal e não representa perigo.
3. Não recarregue as baterias em recarregadores externos, pois as baterias podem ser danificadas.
4. Observe a polaridade correta ao inserir as baterias.
5. Não coloque as baterias na água e nem no fogo.
6. Não desmonte as baterias, pois o eletrólito irá vazar.
7. Após inserir as baterias, seu estado de carga (1/3, 2/3, carregada) somente será exibido adequadamente após o término do recarregamento.
8. As novas baterias atingirão sua capacidade total após alguns ciclos de carregamento/descarregamento.
9. Você pode colocar o monofone na base/compartimento de carregamento após cada chamada telefônica. O procedimento de carregamento é controlado eletronicamente de forma a recarregar as baterias em vários níveis de carga de maneira segura. Não deixe o monofone regularmente fora/distante do compartimento de carregamento desnecessariamente, pois o procedimento de carregamento eficiente pode não ser garantido. A capacidade de carga das baterias pode ser prolongada, descarregando-as completamente e recarregando-as, em seguida.
10. Não provoque curto-circuito nas baterias. Evite curto-circuitos acidentais durante o armazenamento ou transporte, por exemplo, contato com chaves, placas de metal ou similares.
    As baterias não devem entrar em contato com materiais que contenham gordura e ácidos graxos. Armazene as baterias em pequenas bolsas/estojos isolados. Evite que os contatos do aparelho toquem objetos gordurosos.
11. Descarte as baterias de acordo com os regulamentos do meio ambiente. Não as descarte no lixo doméstico.

FOX1000.indd 32 30/7/2009 15:32:00

FOX1000.indd 33 30/7/2009 15:32:00

Solução de problemas

Se você tiver algum problema com o telefone, verifique o próximo quadro e tente solucionar o problema antes de entrar em contato com o suporte técnico.

Problema
Quando uso a tecla Conversação, não ouço nenhum tom de discagem, a linha não está ocupada.

Causa
- O cabo telefônico da base não está conectado.
- O cabo de energia elétrica não está conectado corretamente na base.
- A linha fica ocupada quando outro monofone é usado.

Solução
- Verifique o plugue da base e da parede do telefone (remova e conecte).
- Verifique o plugue da base e o plugue de força (remova e conecte).
- Espere até que a linha esteja desocupada.

Problema
PABX:
- Sem conexão e/ou conexão incorreta após discagem da lista de chamadas.

Causa
- Digite o prefixo de discagem.

Solução
- Digite o prefixo de discagem

FOX1000.indd 34 30/7/2009 15:32:00

Problema
• Recurso “PAGE” (Busca a partir da base) não funciona.

Causa
• Base do telefone fora da área de alcance.

Solução
• Aproximar o monofone da base.

Problema
• Display apagado.

Causa
• Bateria descarregada.

Solução
• Recarregue as baterias.

Problema
Comprei um ramal adicional e ele não funciona.

Causa
O ramal adicional não esta registrado na base.

Solução
Efetuar o registro do novo monofone seguindo o procedimento
Se você ainda tiver problemas, entre em contato com o suporte técnico do fornecedor de serviço. Algumas funções podem ser limitadas quando utilizadas em sistemas PABX.

FOX1000.indd 35 30/7/2009 15:32:00

Suporte técnico

Para obter ajuda sobre quaisquer questões técnicas, entre em contato com a Central de Atendimento Motorola.
Ao contatar-nos, certifique-se de saber o número de série do telefone. O número de série pode ser localizado no compartimento da bateria após ter a bateria removida.

O suporte está disponível de segunda à sexta-feira na Central de Atendimento Motorola.

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue **4002-1244**.
Demais Localidades: ligue **0800-773-1244** ou acesse nosso site em:
www.motorola.com ou **www.mdxtelecom.com.br**

FOX1000.indd 36 30/7/2009 15:32:00

Termos e condições de garantia

Termos da Garantia

A AXT Telecomunicações Ltda. garante os telefones sem fio da marca Motorola contra defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor, durante o tempo de cobertura da garantia, acompanhados da nota fiscal de compra e tenham sido observadas as instruções e recomendações do presente manual.

TEMPO DE COBERTURA
Um (1) ano, a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

EXCLUSÕES
Desgaste natural, manutenção, reparo e reposição periódica de peças por desgaste natural são excluídos desta cobertura. Também não estão cobertos pela garantia danos causados por sobretensões, raios e tempestades.

Baterias. Somente baterias novas cuja capacidade de carga total estiver abaixo de 80% de sua capacidade nominal e baterias com vazamento são cobertas por esta garantia limitada.

Abuso e Uso Incorreto. Defeitos ou danos resultantes de:

a. Operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) às superfícies do produto, resultantes do uso incorreto;

b. Contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos;

c. Sujeitar o Produto a uso ou condições anormais;

d. Outros atos que não sejam faltas da Motorola ou da AXT Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.
Serviço Não Autorizado ou Modificação.
Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por alguma outra companhia que não a AXT Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.

FOX1000.indd 38 30/7/2009 15:32:00

Produtos Alterados.
Produtos com:

a. Etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas;
b. Lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração;
c. Números de série de placas discordantes; ou
d. Peças de marca que não seja Motorola ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

Compromisso da AXT Telecomunicações Ltda.
Ressalvadas as exclusões acima, a AXT Telecomunicações Ltda., a seu critério, reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de acordo com esta garantia.
Em tais casos, a AXT Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes. Nenhum dado, software ou aplicativo adicionado ao seu Produto será reinstalado.

FOX1000.indd 39 30/7/2009 15:32:00

Dados técnicos

Padrão: DECT

Freqüências: 1910 a 1920 MHz

Identificação de Chamadas: DTMF/ FSK

Alimentação da fonte:
100 Vac a 240 Vac

Tempo de operação do monofone:
Em espera / conversação
aprox. 100 h. / aprox. 10 h.

Tempo de carga da bateria: aprox.16 horas

FOX1000.indd 40 30/7/2009 15:32:00

Identificação do usuário

Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao Serviço de Assistência Técnica.

Nome do cliente:.....
Telefone:.....
Nome do Revendedor: .....
Nota Fiscal:..... Emitida em: .....
Série:.....
Endereço:.....
.....
.....
Discriminação do Aparelho:.....

FOX1000.indd 41 30/7/2009 15:32:00

Certificação ANATEL

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados."

FOX1000
MOTOROLA
ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMA OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO
(01) 07898927017248
DISTRIBUÍDO NO BRASIL PELA AXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
C.N.P.J: 03.987.645/0001-58
FABRICADO NA CHINA
ANATEL
0936-09-1538

MTM09724000